SAMSUNG

(TR) Kullanım Kılavuzu

SC4130
SC4137
SC4170
SC41A7
SC41A9

EEE Yönetmeliğine Uygundur

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

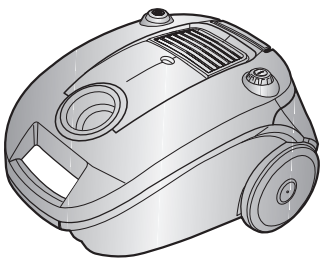

❊ Bu cihazı çalıştırmadan önce lütfen talimatları dikkatlice okuyun.
❊ Sadece iç kullanım içindir.

DJ68-00341Y REV(0.7)

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

1. Tüm talimatları dikkatlice okuyun. Cihazı çalıştırmadan önce, elektrik kaynağınızdaki voltaj değerinin, süpürgenin arkasındaki plakada belirtilen değer ile aynı olduğundan emin olun.

2. DİKKAT: Halı ya da zemin ıslakken elektrikli süpürgeyi kullanmayın. Elektrikli süpürgeyi su çekmek için kullanmayın.

3. Bu cihaz çocuklar ya da kullanımını bilmeyen kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Bu kişilerin, ancak sorumlu bir kişi tarafından bilgilendirildikten ve cihazın güvenli şekilde kullanılacağından emin olunduktan sonra cihazı kullanmasına izin verilebilir. Küçük çocukların cihazla oynaması tehlikeli olabileceğinden engellenmelidir.

4. Elektrikli süpürgeyi bir toz torbası olmaksızın kullanmayın. Etkili kullanıma devam etmek için toz torbası tamamen dolmadan önce onu değiştirin.

5. Elektrikli süpürgeyi kibrit, sönmemiş kül veya sigara izmaritlerini çekmek için kullanmayın. Elektrikli süpürgeyi fırın ya da diğer ısı kaynaklarından uzak tutun. Isı ünitenin plastik aksamını bozarak zarar verebilir.

6. Sert ve keskin objeleri elektrikli süpürge ile çekmekten sakının. Bunlar süpürgenin aksamına zarar verebilir. Hortumu monte edilmiş şekilde bırakmayın. Hortumun üzerine ağırlık koymayın. Emme aksamını bloke etmeyin.

7. Fişi prizden çekmeden önce elektrikli süpürgeyi düğmesine basarak kapatın. Fişi prizden çıkartmak için kablodan tutarak çekmeyin. Filtre ile ilgilenmeden önce cihazın fişten çekilmiş olduğuna emin olun.

8. Cihazı temizlemeden ya da bakımını yapmadan önce fişi prizden çıkartarak gücü kesmeniz gerekmektedir.

9. Uzatma kablosu kullanımı tavsiye edilmemektedir.

10. Eğer, elektrikli süpürgeniz doğru şekilde çalışmıyorsa, güç kaynağını kapatın ve yetkili bir servise danışın.

11. Eğer süpürgenin kablosu hasar gördü ise, zarar görmemek için üretici ya da yetkili servisi veya eş değer nitelikte bir servis elemanı tarafından değiştirilmelidir.

12. Elektrikli süpürgede kendi kendine sıfırlanan termik kesme sistemi vardır. Bu sayede cihaz aşırı ısındığında otomatik olarak kapanır. Aşırı ısınmaya filtrenin, başlığın, boru veya hortumun bir nesne ile engellenmesi yol açabilir. Buna yol açan nesne çıkartılıp, motor soğuduktan sonra süpürge otomatik olarak çalışacaktır.

1 SÜPÜRGENİN MONTAJI

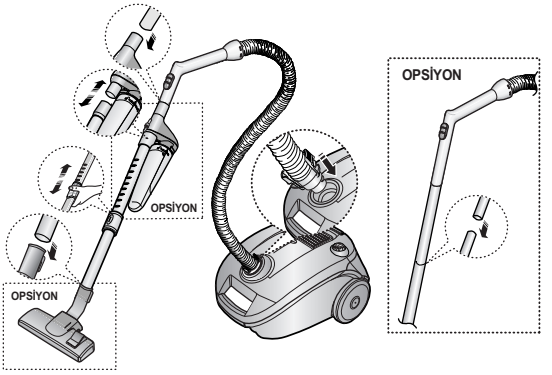

▶ Özellikler modele göre değişebilir.

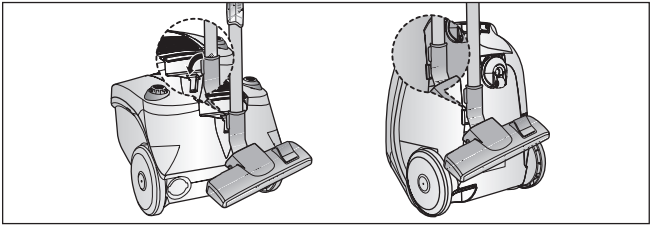

▶ Ürünü kullanmadığınız zamanlarda yer başlığını gövdeye takın.

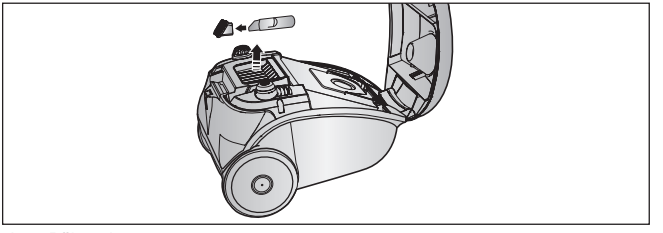

▶ Araç Bölmesi

2 SÜPÜRGENİZİN ÇALIŞTIRILMASI

2-1 GÜÇ KABLOSU

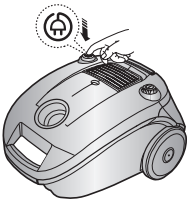

NOT :
Fişi prizden çıkartacağınız zaman, fişten kavrayarak çekmeye dikkat edin. Kablodan tutarak çekmeyin.

2-2 AÇMA/KAPAMA DÜĞMESİ

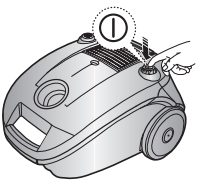

2-3 GÜÇ KONTROLÜ (SADECE HACİM TİPİ

MIN = Hassas dokumalar için, örn. perdeler.
MAK = Sert zemin ve sık dokumalı ağır halılar için.



2-4 EMME KONTROLÜ

Kumaşlar, küçük hlilar ve diğer hafif dokumaları temizlerken emme gücünü azaltmak için, hava çıkışını delik açılana dek kaydırın.

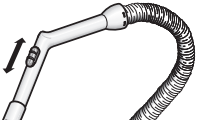

2-5 ÜFLEYİCİNİN KULLANILMASI

Süpürgenin sol arka tarafında yer almaktadır.
1) Hortumu süpürgenin gövdesinden ayırın.
2) Hortum kelepçesini üfleme deliğine takın.

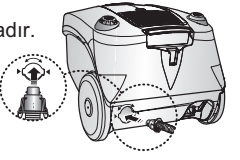

2-6 ZEMİN ARAÇLARININ KULLANIMI

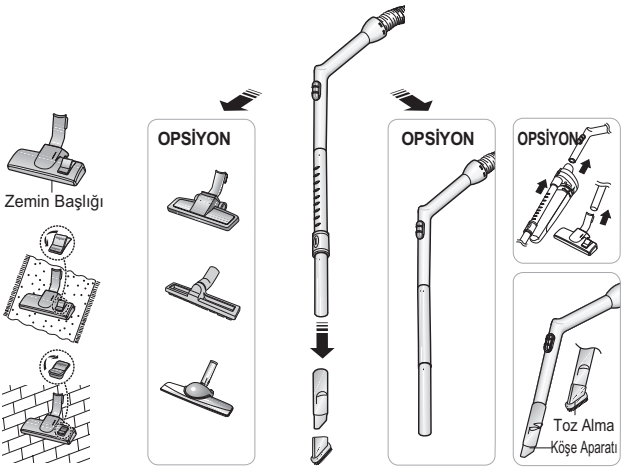

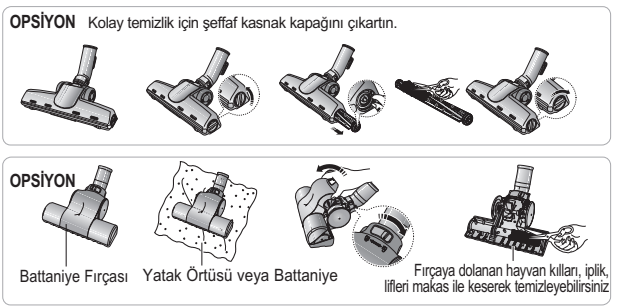
OPSİYON Kolay temizlik için şeffaf kasnak kapağını çıkartın.
OPSİYON
Battaniye Fırçası
Yatak Örtüsü veya Battaniye
Fırçaya dolanan hayvan kılları, iplik, lifleri makas ile keserek temizleyebilirsiniz

▶ Özellikler modele göre değişebilir.

TOZ ALMA FIRÇASI

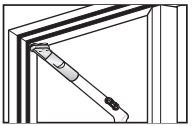

- Toz alma fırçası; mobilyalar, raflar, kitaplar için idealdir.

KÖŞE APARATI

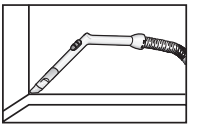

- Köşe aparatı; kalorifer, yarıklar, köşeler ve minder aralarını temizlemek için idealdir.

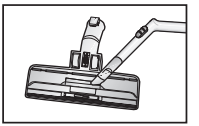

- Etkin kullanım için Yer Başlığını Köşe Aparatı ile temizleyin.

3 GÖSTERGE IŞIKLARI

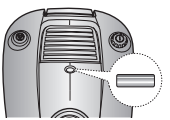

Gösterge ışığının rengi değiştiği zaman lütfen toz torbasını değiştirin.

3-1 TOZ TORBASININ DEĞİŞTİRİLMESİ

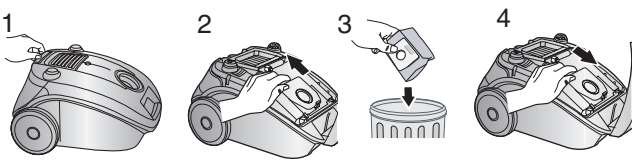

3-2 BEZ TORBA İÇİN (OPSİYON)

Kullandıktan sonra, kumaş torba doldu ise, orbayı temizleyin ve tekrar kullanın.

DİKKAT : Lütfen süpürgeyi toz torbası takılı olmadan çalıştırmaya kalkışmayın.

4 SİKLONİK FİLTRE (SADECE SİKLONİK FİLTRE TİPLERİ İÇİN)

Siklonik Filtre sistemi sayesinde toz torbalarını uzun süre boyunca kullanabildiğiniz gibi cihazınızın temizleme verimi de maksimumda kalmaya devam edecektir. Emilen hava ve tozlar Siklonik Filtrede dönerken filtre tarafından süzülen tozların büyük parçaları Toz Varilinde kalır. Böylece toz torbasına sadece küçük parçalar

Toz Varili gösterge çizgisine kadar dolduğunda, boşaltılarak temizlenmesi gerekir. Toz Varili su ile yıkanarak temizlenebilir.

1.Toz Varilini sola döndürün ve çekin.
2.Siklonik Filtreyi uzatma borusu ve tutma aparatından ayırın.
3.Dolanmış, iplik, lif, saç ve kılları temizleyin.
4.Toz Varili ve Siklonik Filtreyi temizledikten sonra, Siklonik Filtreyi uzatma borusu ve tutma aparatına monte edin (yıkanan parçalar monte edilmeden önce gölge bir yerde tamamen kurutulmalıdır).
5.Toz Varilini itin ve sağa doğru çevirin.
Toz Varili ve Siklonik Filtreye ayrılmış her bir göstergeyi ayarlayın.

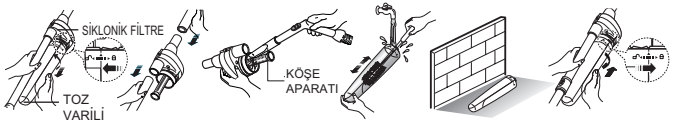

5 GİRİŞ FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ

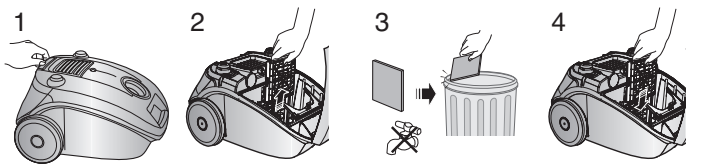

NOT : Filtrenin tıkanmasına izin vermeyin. Aksi takdirde bu, güçte azalmaya ya da motor ünitesinin hasar görmesine neden olabilir.

- EĞER BIR SORUNLA KARŞILAŞIRSANIZ

PROBLEM	SEBEP	ÇÖZÜM
Motor çalışmıyor.	Güç kaynağı yok. Termik kesinti.	Kabloyu, fişi, prizi kontrol edin. Cihazın soğumasını bekleyin.
Emme gücü kademeli olarak azalıyor.	Hortum başı, emme hortumu ya da boru tıkanmış.	Tıkayan nesneyi çıkartın.
Kablo tamamen sarılamıyor.	Kablonun kıvrılıp kıvrılmadığını, düzensiz dolanıp dolanmadığını kontrol edin.	Kabloyu 2-3m dışarı çekin ve kablo sarma düğmesine basın.
Elektrikli süpürge kiri çekemiyor.	Hortumda çatlak veya delik.	Hortumu kontrol edin, gerekirse yenisiyle değiştirin.

Bu Elektrikli Süpürge aşağıdakileri karşılamaktadır:
EMC Yönergesi : 2004/108/EEC
Düşük Voltaj Güvenlik Yönergesi : 2006/95/EC

Kullanım ömrü 10 yıldır.

Teknik Özellikler								
MODEL NO	Boyutlari (E*B*Y)	Net ağirlik	Maximum güç	Nominal güç	Emiş gücü	Toz hacmi	Siklon Filtre	Boru Tipi
SC4130	275x365 x230	3.8kg	1600W	1400W	320W	3lt	Hayır	Celik Teleskobik
SC4137	275x365 x230	3.8kg	1600W	1400W	320W	3lt	Hayır	Celik Teleskobik
SC4170	275x365 x230	3.8kg	1800W	1600W	350W	3lt	Hayır	Celik Teleskobik
SC41A7	275x365 x230	3.8kg	2000W	1700W	370W	3lt	Hayır	Celik Teleskobik
SC41A9	275x365 x230	3.8kg	2000W	1700W	370W	3lt	Hayır	Celik Teleskobik

SAMSUNG

(EN) Operating Instructions

SC 4130
SC 4137
SC 4170
SC 41A7
SC 41A9

This EEE is compliant with RoHS

VACUUM CLEANER

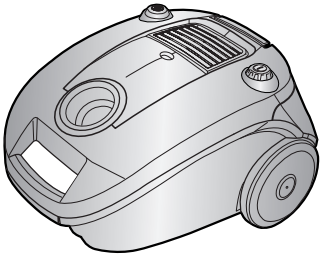

- Before operating this unit, please read the instructions carefully.
- For indoor use only.

Register your product at www.samsung.com/register

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.

2. WARNING: Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
   Do not use to suck up water.

3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
   Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

4. Do not use the vacuum cleaner without a dust bag. Replace the dust bag before it is full in order to maintain the best efficiency.

5. Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.

6. Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts. Do not stand on the hose assembly. Do not put a weight on the hose. Do not block the suction or the exhaustion part.

7. Switch the vacuum cleaner off at the machine before unplugging from the electrical outlet. Do not pull on the cord to disconnect the plug from the electrical outlet. Ensure that it is disconnected before attending to the filter.

8. The plug must be removed from the socket out-let before cleaning or maintaining the appliance.

9. The use of an extension cord is not recommended.

10. If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.

11. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

12. The vacuum cleaner is provided with a self-resetting thermal cut-out which automatically shuts off on over-heating. Overheating can be caused by blockage in the filter, nozzle, tube or hose. After removing the cause and allowing the motor to cool, the vacuum cleaner will automatically restart.

1 ASSEMBLING THE CLEANER

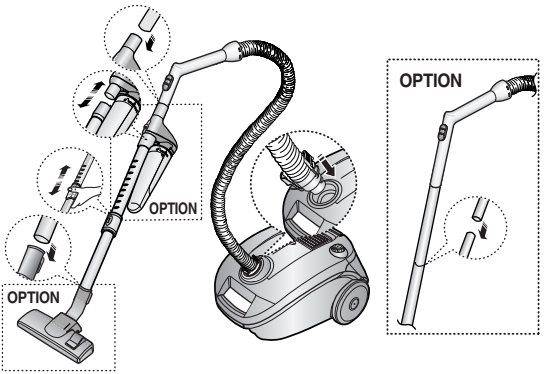

▶ Features may vary according to model.

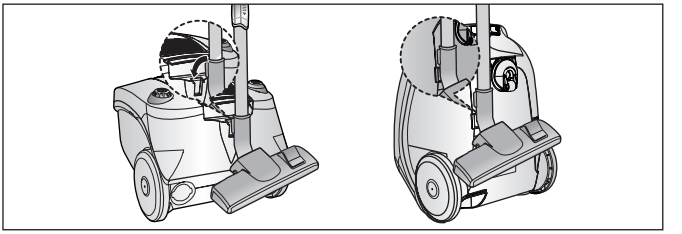

▶ For storage, park the floor nozzle.

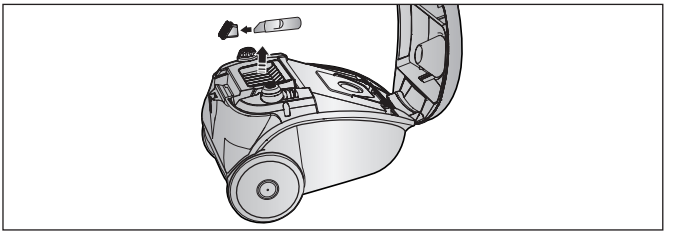

▶ Tool storage

2 OPERATING YOUR CLEANER

2-1 POWER CORD

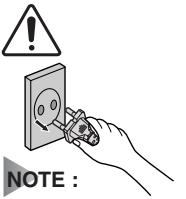

NOTE :

When removing the plug from the socket, please take care to grasp the plug, not the cord in order to avoid undue stress.

2-2 ON/OFF SWITCH

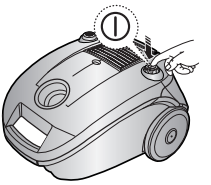

2-3 POWER CONTROL(VOLUME TYPE ONLY)

MIN = For delicate fabrics, e.g. net curtains.

MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.



2-4 SUCTION CONTROL

To reduce suction for cleaning draperies, small rugs and other
light fabrics, slide the air vent until the hole is open.

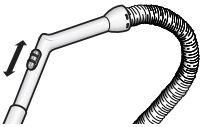

2-5 USING THE BLOWER

Located on the left rear side of the cleaner.

1) Disconnect the hose from the body of the cleaner.
2) Connect the hose clamper to the blow hole.

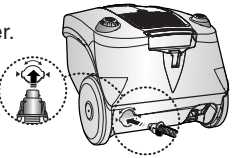

2-6 USING FLOOR TOOLS

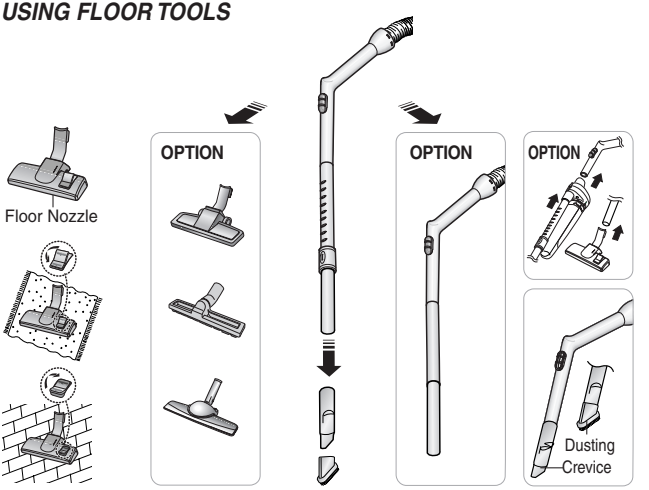

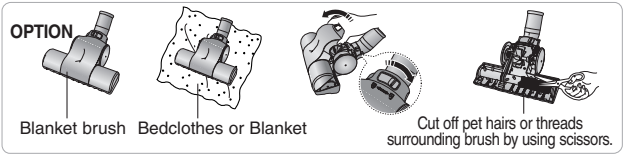

▶ Features may vary according to model.

DUSTING BRUSH

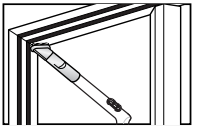

- Dusting brush for furniture. shelves, books, etc.

CREVICE TOOL

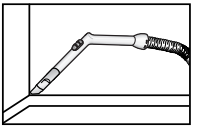

- Crevice tool for radiators, crevices, corners, between cushions.

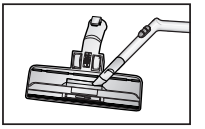

- For efficiency. clean Floor Nozzle with Crevice Tool.

3 INDICATOR LIGHTS

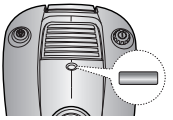

When the indicator color has changed
Please replace the dust bag.

3-1 CHANGING THE DUST BAG

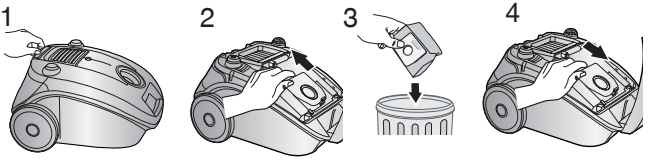

3-2 FOR CLOTH BAG (OPTION)

After using, if the cloth bag is full of dust, clean the cloth bag and use it again.

WARNING : Please do not attempt to operate the cleaner without a dust bag fitted.

4 CYCLONIC FILTER(ONLY CYCLONIC FILTER TYPES)

You can use a dust bag in your cleaner for a long time thanks to the Cyclonic Filter system and it maintain the maximum cleaning efficiency.
The larger particle of dust filtered from Cyclonic Filter remain in Dust Barrel when suctioned air and dust revolves in the Cyclonic Filter. So the dust bag contains only smaller ones.
When the Dust Barrel is filled with dust up to the indicating line, it needs disposing and cleaning. Dust Barrel can be cleaned in water.

1.Turn the Dust Barrel to the left and pull it.
2.Disconnect the Cyclonic Filter from extension wand and handle.
3.Remove thread and hair tangled around the net.
4.After cleaning the Dust Barrel and Cyclonic Filter,connect the Cyclonic Filter with extension wand and handle(washed part should be dried in the shade throughly before assembling).
5.Push and turn the Dust Barrel to the right.
Adjust indicating marks each other carved on Dust Barrel and Cyclonic Filter.

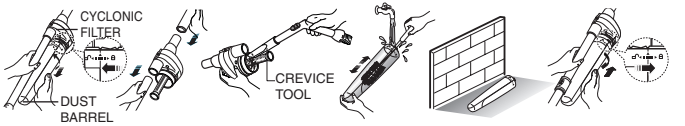

5 CLEANING THE INLET FILTER(OPTION)

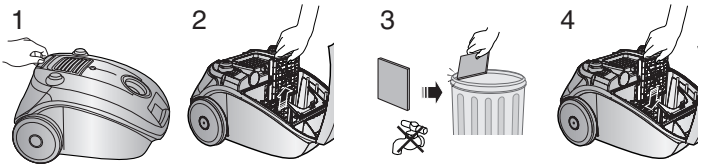

NOTE : Do not allow the filter to become clogged as this may cause power reduction or may damage the motor.

- IF YOU HAVE A PROBLEM

PROBLEM	CAUSE	REMEDY
Motor does not start.	No power supply. Thermal cut-out.	Check cable, plug and socket.Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	Nozzle, suction hose or tube is blocked.	Remove the object.
Cord does not rewind fully.	Check that the cord is not twisted or wound unevenly.	Pull the cord out 2-3m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner does not pick up dirt.	Crack or hole in hose.	Check hose and replace if required.

This Vacuum cleaner is approved the following.
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Safety Directive : 2006/95/EC

SAMSUNG
ÇAĞRI MERKEZİ
444 77 11

Samsung Electronics Co., Ltd.
12th Fl., Samsung Main Bldg.,
250, 2-Ka, Taepyung-Ro, Seoul Korea
TEL: 82-31-200-0909

CE LVD : TÜV Product Service GmbH
Ridlerstr. 65, 80339 Munchen, Germany
TEL: +49 89 5008 40

EMC : SEQAL
Blackbushe Business Park Saxony Way Yateley
Hampshire GU46 6GG, UK
TEL: +44 (0)1252 863800

İthalatçı Firma

SAMSUNG

SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.ŞTİ.
Flatofis İstanbul İş Merkezi,Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, İstanbul /Türkiye